# Twintalker RC-6410 / RC-6411

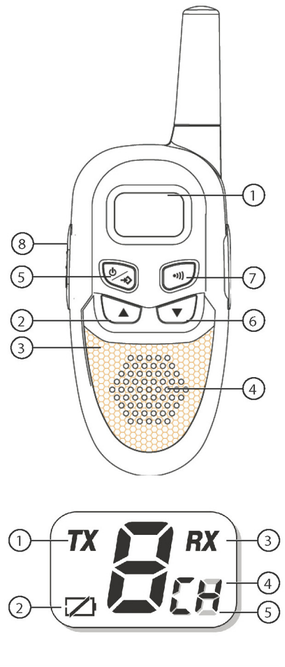


## ENGLISH

### 1 Getting started

Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been designed and assembled with utmost care for you and the environment. Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why we decided to reduce the number of pages of our user guides and product manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device, please visit our website (**www.tristar.eu**) where you can download the complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with your help!

#### 1.1 Battery installation

1. Remove the belt clip.
2. Pull the battery cover tab and gently remove the battery cover.
3. Install 3 'AAA' batteries following the polarity as shown.
4. Re-install the battery cover and belt clip.

**Dispose of used batteries according to the instructions.**

### 2 Charging batteries (only RC-6411)

1. Put the desktop charger in a flat surface.
2. Plug the supplied adapter into the electric socket. Pay attention to the mentioned voltage and compare this with the indications of the power supply. Connect the low tension plug at the end of the cable with the connector at the backside of the desktop charger.

   **The unit must be installed near to a poweroutlet that is easy accessable to the user to switch on/off the device!**
3. Put the PMR in the charger.
4. The charging LED will turn on if it's properly inserted and charging. It will take aout 12 to 14 hours to fully charge the batteries. There is no indication on the display when the batteries are being charged.

**Caution:**
**For RC-6411, only use the supplied rechargeable NiMH batteries. Never use alkaline batteries!**
**Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.**

### 3 Description

1. LCD display
2. Up button
3. Microphone
4. Speaker
5. Menu / on-off
6. Down button
7. Call button
8. Push to talk button **PTT**
9. Charge cradle (only RC-6411)

### 4 LCD display information

1. "TX" Displayed when transmitting a signal
2. Battery charge level indication
3. "RX" Dispayed when receiving a signal
4. "CH" Displayed in channel selection mode
5. "LE" Displayed in volume selection mode

### 5 Using the Twintalker

#### 5.1 Turning the unit on/off

To turn on:

- Press and hold the ⏻ -button for 3 seconds. The unit will "beep" and the LCD display will display the current channel.

To switch off:

- Press and hold the ⏻ -button for 3 seconds. The unit will "beep" and the LCD display will turn blank.

#### 5.2 Adjusting Speaker volume

There are 8 levels of speaker volume

- Press the ▲ button in stand-by-mode to increase the speaker volume. The volume level is displayed.
- Press the ▼ button to decrease the speaker volume.

#### 5.3 Receiving a signal

The unit is continuously in the receive mode when the unit is switched on and not transmitting..

#### 5.4 Transmitting a signal

- Press and hold the **PTT**-button to transmit. TX will appear on the display.
- Hold the unit in a vertical position with the microphone 10 cm from the mouth and speak into the microphone.
- Release the **PTT**-button when you want to stop transmitting.

#### 5.5 Changing channels

- Press the 🔊 -button the current channel wil blink.
- Use the ▲ - or ▼ button to change the channel.
- Press the 🔊 -button to confirm

#### 5.6 Sending a call Tone

- Press •)) briefly. The call tone will be transmitted for 3 seconds on the set channel.

### 6 Guarantee

This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product. For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

### 7 Guidelines for protection of the environment

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

## NEDERLANDS

### 1 Om te beginnen

Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-product. Dit product is met de uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen. Daarom hebben we besloten het aantal pagina's van onze gebruikershandleidingen en producthandleidingen te beperken. In deze korte handleiding die bij uw TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel moet installeren en gebruiken. Als u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij u aan om naar onze website te gaan (**www.tristar.eu**); daar kunt u de volledige gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier hoopt TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!

#### 1.1 Batterijen plaatsen

1. Verwijder de riemclip.
2. Trek aan het lipje van het batterijdeksel en verwijder het deksel voorzichtig.
3. Plaats 3 'AAA' alkaline- of oplaadbare batterijen volgens de getoonde polariteit.
4. Plaats het batterijdeksel en de riemclip terug.

**Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.**

### 2 Batterijen opladen (alleen RC-6411)

1. Plaats de buisvoeder op een vlak oppervlak.
2. Steek de bijgeleverde adapter in het stopcontact. Let op de vermelde spanning en vergelijk deze met de indicaties van het elektriciteitsnet. Sluit de laagspanningsstekker op het uiteinde van de kabel aan op de connector aan de achterzijde van de bureaulader.

   **Dit apparaat moet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een stopcontact dat makkelijk bereikbaar is. In het geval van nood moet u het snoer uit het stopcontact halen om de stroom helemaal uit te schakelen.**
3. Plaats de PMR in de lader zoals aangegeven.
4. Het laadlampje gaat branden als het toestel juist is geplaatst en aan het laden is.

Het duurt ongeveer 12 tot 14 uur voordat de batterijen volledig zijn opgeladen. Er staat geen indicatie op de display dat de batterijen worden opgeladen.

**voorzichtig:**
**Voor RC-6411: gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare NiMh-batterijen.**
**Gebruik nooit alkaline batterijen!**
**Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.**

### 3 Omschrijving

1. Lcd-display
2. Toets Omhoog
3. Microfoon
4. Luidspreker
5. Toets Menu / aan-uit
6. Toets Omlaag
7. Oproeptoets
8. Toets Push to talk **PTT**
9. Oplaadstation (alleen RC-6411)

### 4 LCD display information

1. "TX" weergegeven bij het verzenden van een signaal
2. Batterij weergegeven wanneer het batterij niveau laag is
3. "RX" weergegeven bij het ontvangen van een signaal
4. "CH" weergegeven wanneer u in de kanaal modus bent
5. "LE" weergegeven wanneer u in de volume modus bent

### 5 De Twintalker gebruiken

#### 5.1 Het toestel in- en uitschakelen

Inschakelen:

- Houd de toets ⏻ 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat "piepen" en de lcd-display geeft het huidige kanaal weer.

Uitschakelen:

- Houd de toets ⏻ 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat "piepen" en de lcd-display wordt zwart.

#### 5.2 Luidsprekervolume instellen

Er zijn 8 niveaus voor het volume van de luidspreker

- Druk op de toets omhoog in de stand-by modus om het luidsprekervolume te verhogen. Het volumeniveau wordt weergegeven.
- Druk op de toets omlaag om het volumeniveau te verlagen.

#### 5.3 Een signaal ontvangen

Het toestel staat standaard in de ontvangstmodus wanneer het is ingeschakeld en niet aan het zenden is.

#### 5.4 Een signaal zenden

- Houd de toets **PTT** ingedrukt om te zenden. Het TX zal verschijnen op het display.
- Houd het toestel verticaal met de microfoon op 10 cm afstand van uw mond en spreek in de microfoon.
- Laat de toets **PTT** los als u wilt stoppen met zenden.

#### 5.5 Kanaal veranderen

- Druk op de 🔊 -toets het huidige kanaal zal gaan knipperen.
- Gebruik de ▲ - of ▼ toets om van kanaal te wisselen.
- Druk de 🔊 -toets om te bevestigen.

#### 5.6 Oproep signaal zenden

- Druk op de •)) toets. De oproeptoon zal uitgezonden worden voor 3 seconden op het huidige kanaal.

### 6 Garantievoorwaarden

Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product. Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

### 7 Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

## FRANÇAIS

### 1 Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins, dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre planète et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web (**www.tristar.eu**) et télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète, mais nous ne pouvons y arriver qu'avec votre aide !

#### 1.1 Mise en place des piles

1. Retirez le clip de ceinture.
2. Poussez l'onglet sur le couvercle du compartiment à piles et retirez le couvercle.
3. Installez 3 piles de type AAA en respectant la polarité indiquée.
4. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et le clip de ceinture.

**Mettez au rebut les piles usagées conformément aux instructions.**

### 2 Chargement des batteries (uniquement RC-6411)

1. Placez le chargeur de bureau sur une surface plane.
2. Insérez l'adaptateur fourni dans la prise de courant. Vérifiez le voltage indiqué et comparez-le à celui de l'alimentation. Branchez la fiche à basse tension située à l'extrémité du câble sur le connecteur situé à l'arrière du chargeur de bureau.

   **L'appareil doit être installé près d'une prise électrique facilement accessible!**
3. Mettez le PMR dans le chargeur.
4. La LED de chargement s'allume si l'appareil est correctement inséré et qu'il se charge.

Le temps de charge total des piles dure entre 12 et 14 heures. Aucune indication ne s'affiche à l'écran pour signaler que les piles sont en cours de chargement.

**Attention :**
**Pour RC-6411, utilisez uniquement les piles rechargeables au NiMH fournies. N'utilisez jamais de piles alcalines !**
**Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.**

### 3 Description

1. Écran LCD
2. Bouton HAUT
3. Microphone
4. Haut-parleur
5. Menu / marche-arrêt
6. Bouton Bas
7. Bouton d'appel
8. Bouton pour parler (**PTT**)
9. Base de charge (uniquement RC-6411)

### 4 Informations de l'écran LCD

1. « TX » s'affiche lorsqu'un signal est transmis.
2. Jauge de batterie
3. « RX » s'affiche lorsqu'un signal est reçu.
4. « CH » s'affiche en mode de sélection de voie.
5. « LE » s'affiche en mode de sélection de volume.

### 5 Utilisation du Twintalker

#### 5.1 Mise en marche/arrêt de l'appareil.

Mise en marche :

- Maintenez enfoncé le bouton ⏻ pendant 3 secondes. L'appareil bipera et affichera la voie actuelle.

Arrêt :

- Maintenez enfoncé le bouton ⏻ pendant 3 secondes. L'appareil bipera et n'affichera plus rien.

#### 5.2 Réglage du volume du haut-parleur

Le haut-parleur a 8 niveaux de volume.

- Appuyez sur le bouton ▲ en mode veille pour monter le volume du haut-parleur.. Le niveau du volume s'affiche.
- Appuyez sur le bouton ▼ pour baisser le volume du haut-parleur.

#### 5.3 Réception d'un signal

L'appareil reçoit en permanence en mode réception lorsqu'il est allumé et n'émet pas.

#### 5.4 Émission d'un signal

- Maintenez enfoncé le bouton **PTT** pour émettre. TX s'affiche sur l'écran.
- Tenez l'appareil à la verticale avec le micro à 10 cm de votre bouche et parlez dans le microphone.
- Relâchez le bouton **PTT** pour cesser d'émettre.

#### 5.5 Changement de voie

- Appuyez sur le bouton 🔊 -et la voie en cours clignotera.
- Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour changer de voie.
- Appuyez sur le bouton 🔊 pour confirmer.

#### 5.6 Envoie d'une tonalité

- Appuyez brièvement sur •)) . La tonalité sera émise pendant 3 secondes sur la voie réglée.

### 6 Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et le numéro d'article du produit. Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service : www.service.tristar.eu

### 7 Directives pour la protection de l'environnement

Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de Recyclage

## DEUTSCH

### 1 Erste Schritte

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie und die Umwelt hergestellt. Wir bei TOPCOM machen uns Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder. Daher geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Seitenzahlen unserer Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu reduzieren. In dem Kurzhandbuch, das Ihrem TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn Sie gern mehr über Ihren neuen TOPCOM-Gerätes erfahren möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet (**www.tristar.eu**). Dort können Sie die vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen. Mit diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag dazu leisten, unseren Planeten Erde zu verbessern. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!

#### 1.1 Batterien/Akkus einlegen

1. Entfernen Sie den Gürtelclip.
2. Ziehen Sie an der Klappe der Batteriefachabdeckung und entfernen Sie vorsichtig die Batteriefachabdeckung.
3. Installieren Sie 3 'AAA' Batterien und achten Sie auf die Polarität, siehe Abbildung.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung und den Gürtelclip wieder ein.

**Verbrauchte Batterien laut Anweisungen entsorgen.**

### 2 Batterien/Akkus aufladen (nur RC-6411)

1. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Oberfläche.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose. Beachten Sie die angegebene Spannung und vergleichen Sie diese mit den Netzteil-Angaben. Verbinden Sie den Niederspannungsstecker am Kabelende mit dem Anschluss auf der Rückseite der Tischladestation.

   **Das Gerät muss zum Ein-/Ausschalten in der Nähe einer für den Benutzer leicht zugänglichen Steckdose installiert werden!**
3. PMR in das Ladegerät stecken.
4. Die Lade-LED leuchtet auf, wenn das Gerät richtig eingelegt ist und aufgeladen wird.

Es dauert ungefähr 12 bis 14 Stunden, bis die Akkus vollständig geladen sind. Auf dem Display wird nicht angezeigt, wenn die Akkus aufgeladen werden.

**Achtung:**
**Für RC-6411 nur die mitgelieferten aufladbaren NiMH Batterien verwenden. Niemals Alkaline-Batterien benutzen!**
**Explosionsgefahr besteht, wenn Batterien durch falsche Batterietypen ersetzt werden.**

### 3 Beschreibung

1. LCD-Display
2. Aufwärtstaste
3. Mikrofon
4. Lautsprecher
5. Menü/Ein-Aus
6. Abwärtstaste
7. Ruftaste
8. Sprechtaste **PTT**
9. Ladeschale (nur RC-6411)

### 4 LCD-Displayinformationen

1. "TX" wird bei der Übertragung eines Signals angezeigt
2. Batterie-Ladezustandsanzeige
3. "RX" wird beim Empfang eines Signals angezeigt
4. "CH" wird im Kanalauswahlmodus angezeigt
5. "LE" wird im Lautstärkeauswahlmodus angezeigt

### 5 Twintalker verwenden

#### 5.1 Gerät ein-/ausschalten

Einschalten:

- Die ⏻ -Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät "piepst" und das LCD-Display zeigt den aktuellen Kanal an.

Ausschalten:

- Die ⏻ -Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät "piepst" und das LCD-Display ist leer.

#### 5.2 Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Es gibt 8 Lautstärkepegel für die Lautsprecher-Lautstärke

- Die ▲ Taste im Standby-Modus drücken, um die Lautsprecher-Lautstärke zu erhöhen. Der Lautstärkepegel wird angezeigt.
- Die ▼ Taste drücken, um die Lautsprecher-Lautstärke zu verringern.

#### 5.3 Signalempfang

Das Gerät ist kontinuierlich im Empfangsmodus, wenn das Gerät eingeschaltet ist und nicht sendet.

#### 5.4 Signalübertragung

- Zum Senden die **PTT**-Taste gedrückt halten. TX wird auf dem Display angezeigt.
- Das Gerät mit dem Mikrofon 10 cm vom Mund entfernt senkrecht halten und in das Mikrofon sprechen.
- Die **PTT**-Taste lösen, wenn Sie die Übertragung beenden möchten.

#### 5.5 Kanäle wechseln

- Die 🔊 -Taste drücken, der aktuelle Kanal blinkt.
- Mit der ▲ -oder ▼ Taste den Kanal wechseln.
- Zum Bestätigen die 🔊 -Taste drücken.

#### 5.6 Rufton senden

- •)) kurz drücken. Der Rufton wird auf dem eingestellten Kanal 3 Sekunden gesendet.

### 6 Garantie

Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt, wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers und die Gerätenummer hervorgehen müssen.Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: www.service.tristar.eu

### 7 Umweltschutzrichtlinien

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung weist Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.

## ESPAÑOL

### 1 Introducción

Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de nuestros manuales de producto. En este pequeño manual que se le facilita junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá encontrar una breve descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No obstante, si desea conocer todas las características de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite nuestra página web (**www.tristar.eu**), donde podrá descargar el manual del usuario completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM espera contribuir a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos lograrlo con su ayuda!

#### 1.1 Instalación de las pilas

1. Retire la pinza del cinturón.
2. Tirar de la lengüeta de la tapa de las pilas y retire con cuidado la tapa de las pilas.
3. Instale 3 pilas AAA según la polaridad correspondiente.
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y la pinza del cinturón.

**Deseche las pilas gastadas conforme a las instrucciones.**

### 2 Carga de las pilas (solamente RC-6411)

1. Coloque el cargador de sobremesa sobre una superficie plana.
2. Conectar el adaptador suministrado a la toma de corriente. Preste atención al voltaje mencionado y compárelo con las indicaciones de suministro eléctrico. Conectar el conector de baja tensión que hay al final del cable al conector situado en la parte posterior del cargador de sobremesa.

   **Se debe instalar la unidad cerca de una toma de corriente a la que se acceda fácilmente y así el usuario pueda conectar/ desconectar el aparato.**
3. Coloque el PMR en el cargador.
4. Si están bien insertadas y cargándose, el LED de carga se encenderá.

Las pilas tardarán entre 12 y 14 horas en cargarse por completo. La pantalla no muestra ninguna indicación cuando se están cargando las pilas.

**Precaución:**
**Para RC-6411, utilice solamente las pilas NiMh recargables suministradas. No utilice nunca pilas alcalinas.**
**Existe el riesgo de explosión si se sustituye la bateria de un modo incorrecto.**

### 3 Descripción

1. Pantalla LCD
2. Botón Arriba
3. Micrófono
4. Altavoz
5. Menú / encendido-apagado
6. Botón Abajo
7. Botón Llamada
8. Botón pulsador para hablar **PTT**
9. Soporte de carga (solamente RC-6411)

### 4 Información de pantalla LCD

1. Se visualiza "TX" cuando transmite una señal
2. Indicación del nivel de carga de la batería
3. Se visualiza "RX" al recibir una señal
4. Se visualiza "CH" en el modo selección de canal
5. Se visualiza "LE" en el modo de selección de volumen

### 5 Uso del Twintalker

#### 5.1 Encendido/Apagado de la unidad

Para encender:

- Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos. La unidad emitirá un pitido y en la pantalla LCD se visualizará el canal actual.

Para apagar:

- Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos. La unidad emitirá un pitido y la pantalla LCD se quedará en blanco.

#### 5.2 Ajuste del volumen del altavoz

Dispone de 8 niveles del volumen del altavoz

- Pulse el botón ▲ en modo En espera para incrementar el volumen del altavoz. Se visualiza el nivel del volumen.
- Pulse el botón ▼ para reducir el volumen del altavoz.

#### 5.3 Recepción de señal

La unidad está continuamente en modo recepción cuando está conectada y no transmite.

#### 5.4 Transmisión de señal

- Mantenga pulsado el botón **PTT** para transmitir. En la pantalla aparecerá TX.
- Mantenga la unidad en posición vertical con el micrófono a unos 10 cm de la boca y hable por el micrófono.
- Suelte el botón **PTT** cuando quiera dejar de transmitir.

#### 5.5 Cambio de canales

- Pulse el botón 🔊 y el canal actual parpadeará.
- Utilice el botón ▲ o ▼ para cambiar el canal.
- Pulse el botón 🔊 para confirmar.

#### 5.6 Envío de un tono de llamada

- Pulse brevemente •)) . Se transmitirá durante 3 segundos el tono de llamada en el canal ajustado.

### 6 Garantía

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de servicio: www.service.tristar.eu

### 7 Normas de protección del medioambiente

Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

## SVENSKA

### 1 Förberedelser

Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön. Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och använder din TOPCOM-enhet. Om du ändå vill upptäcka alla funktioner i din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats (**www.tristar.eu**) där du kan ladda ned den fullständiga bruksanvisningen på ditt språk. TOPCOM hoppas att vi på detta sätt kan dra vårt strå till stacken för att göra vår planet till en bättre plats, men vi behöver din hjälp för att lyckas!

### 1.1 Installera batterier

1. Ta bort bältesklämman.
2. Dra försiktigt i batteriluckans flik och avlägsna försiktigt batteriluckan.
3. Installera 3 "AAA"-batterier med den polaritet som visas.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och bältesklämman.

**Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna.**

### 2 Laddning av batterier (endast RC-6411)

1. Placera skrivbordsladdaren på ett plant underlag.
2. Koppla den medföljande adaptern till det elektriska uttaget. Var uppmärksam på den angivna voltstyrkan och jämför denna med indikationerna på nätanslutningen. Anslut lågspänningskontakten i sladdens ände till kontakten på skrivbordsladdarens baksida.

   **Enheten måste installeras i närheten av ett eluttag som är lättåtkomligt när användaren slår på/av enheten!**
3. Placera PMR i laddaren.
4. Laddningslysdioden tänds om allt är riktigt isatt och laddning pågår.

Det tar ca. 12 till 14 timmar att ladda batterierna helt Det finns ingen indikation på teckenfönstret när batterierna laddas.

**Försiktighet:**
**Använd endast de medföljande uppladdningsbara NiMH-batterierna i RC-6411.**
**Använd aldrig alkaliska batterier!**
**Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ.**

### 3 Beskrivning

1. LCD-display
2. Upp-knapp
3. Mikrofon
4. Högtalare
5. Meny / på-av
6. Ner-knapp
7. Call-knapp
8. Push to talk-knapp **PTT**
9. Laddningsvagga (endast RC-6411)

### 4 LCD-displayinformation

1. "TX" Visas när en signal sänds
2. Indikering av batteriets laddningsnivå
3. "RX" Visas när en signal tas emot
4. "CH" Visas i kanalvalsläge
5. "LE" Visas i volymvalsläge

### 5 Använda Twintalker

#### 5.1 Slå på/av enheten

För att slå på:

- Håll in ⏻ knappen i 3 sekunder. Enheten "piper" och LCD-displayen visar aktuell kanal.

För att slå av:

- Håll in ⏻ knappen i 3 sekunder. Enheten "piper" och LCD-displayen blir tom.

#### 5.2 Justera högtalarvolymen

Högtalarvolymen har 8 nivåer

- Tryck på ▲ knappen i standby-läge för att öka högtalarvolymen. Volymnivån visas.
- Tryck på ▼-knappen för att minska högtalarvolymen.

#### 5.3 Ta emot en signal

Enheten är konstant i mottagningsläge när den är påslagen och inte sänder.

#### 5.4 Skicka en signal

- Håll in **PTT**-knappen för att sända. TX visas på displayen.
- Håll enheten i vertikal position med mikrofonen 10 cm från munnen och tala in i mikrofonen.
- Släpp **PTT**-knappen när du vill sluta sända.

#### 5.5 Byta kanal

- Tryck på 🔊 -knappen. Den aktuella kanalen blinkar.
- Använd ▲ - eller ▼-knappen för att byta kanal.
- Tryck på 🔊 -knappen för att bekräfta

#### 5.6 Sända en rington

- Tryck kort på •)) . Ringtonen sänds i 3 sekunder på den inställda kanalen.

### 6 Garanti

Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål som den också skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och artikelnummer på produkten.För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats: www.service.tristar.eu

### 7 Riktlinjer för skyddande av miljön

Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

## DANSK

### 1 Sådan kommer du i gang

Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer. I denne korte vejledning, der følger med din TOPCOM-enhed, finder du en kort forklaring på, hvordan du installerer og bruger din TOPCOM-enhed. Hvis du alligevel skulle have lyst til at lære mere om alle funktionerne på din nye TOPCOM-enhed, kan du besøge vores websted (**www.tristar.eu**), hvor du kan downloade en komplet brugervejledning på dit sprog. På denne måde håber TOPCOM på at kunne bidrage til at gøre vores planet til et bedre sted, men det kan vi kun med din hjælp!

#### 1.1 Isætning af batteri

1. Fjern bælteclipsen.
2. Træk i lappen på batteridækslet, og fjern forsigtigt batteridækslet.
3. Installer 3 stk. AAA batterier mere om alle funktionerne på din nye
4. Genmontér batteridækslet og bælteclipsen.

**Bortskaffelse af brugte batterier, i henhold til instruktionen.**

### 2 Opladning af batterier (kun RC-6411)

1. Placer bordopladeren på en plan overflade.
2. Sæt den medfølgende adapter ind i en stikkontakt. Vær opmærksom på den anførte spænding, og sammenhold den med strømforsyningens angivelser. Tilslut lavspændingsstikket for enden af kablet til stikket på bagsiden af bordopladeren.

   **Enheden skal installeres i nærheden af en stikkontakt, som er nem at få adgang til, for at kunne tænde og slukke for enheden!**
3. Sæt PMR i opladeren.
4. Lade-LED'en tændes, hvis radioen er isat korrekt og lader.

Det tager omkring 12 til 14 timer at oplade batterierne fuldstændigt. Der vises ikke noget i displayet, når batterierne lades op..

**Advarsel:**
**Brug kun de medfølgende genopladelige NIMH-batterier til RC-6411. Brug aldrig alkaline-batterier!**
**Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type.**

### 3 Beskrivelse

1. LCD-display
2. Op ▲-knap
3. Mikrofon
4. Højttaler
5. Menu / tænd-sluk
6. Ned-knap
7. Kald-knap
8. Trykknap for tale **PTT**
9. Opladeholder (kun RC-6411)

### 4 LCD-displayinformation

1. "TX" vises, når der sendes et signal
2. Indikator for batteriets opladeniveau
3. "RX" vises, når der modtages et signal
4. "CH" vises, i kanalvalgerfunktionen
5. "LE" vises, i volumenkontrolfunktionen

### 5 Sådan bruges Twintalker

#### 5.1 Tænde og slukke for enheden

For at tænde:

- Tryk og hold ⏻-knappen i 3 sekunder. Enheden vil "bippe", og LCD-displayet vil vise den aktuelle kanal.

For at slukke:

- Tryk og hold ⏻-knappen i 3 sekunder. Enheden vil "bippe", og LCD-displayet vil blive tomt.

#### 5.2 Justering af lydstyrken

Der er 8 niveauer for lydstyrken

- Tryk på ▲-knappen, ved standby, for at øge lydstyrken . Lydstyrkeniveauet vil vises.
- Tryk på ▼-knappen for at dæmpe lydstyrken.

#### 5.3 Modtagelse af et signal

Enheden er konstant i modtagefunktionen, når den tændes og ikke sender.

#### 5.4 Sende et signal

- Tryk på og hold **PTT**-knappen for at sende. Der vil vises "TX" i displayet.
- Hold enheden i en lodret position med mikrofonen 10 cm fra munden og tal ind i mikrofonen.
- Udløs **PTT**-knappen når du ønsker at stoppe sendingen.

#### 5.5 Skifte kanal

- Tryk på 🔊 -knappen, den aktuelle kanal vil blinke.
- Brug ▲ - eller ▼-knappen til at skifte kanal.
- Tryk på 🔊 -knappen for at bekræfte

#### 5.6 Udsendelse af en kald-tone

- Tryk på •)) kortvarigt. Kald-tonen vil blive udsendt i 3 sekunder på den indstillede kanal.

### 6 Garanti

Dette produkt har en garanti på 24 måneder. Garantien er gældende, hvis produktet er anvendt i henhold til instruktionerne, og er anvendt til dets rette formål. Vedlæg original kassebon (regning, bon eller kvittering) medsendes sammen med købsdato, navn på forhandler og produktets varenummer.For detaljer om garantibestemmelserne henvises til vores hjemmeside:www.service.tristar.eu

### 7 Retningslinjer for beskyttelse af miljøet

Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udtjent brug, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, vejledningen og emballagen gør opmærksom på dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsartikler bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

## NORSK

### 1 Komme i gang

Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er utviklet og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produkter. I denne korte bruksanvisningen som følger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort beskrivelse av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-produktet. Hvis du vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-apparatet, kan du gå til vårt webområde (**www.tristar.eu**), hvor du kan laste ned den fullstendige bruksanvisningen på ditt eget språk. På denne måten håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet. Vi kan imidlertid bare lykkes med din hjelp!

#### 1.1 S